


1 : Fixez le panneau de suspension au plafond


2 : Câblage de l'image de référence

3 : Fixez le plateau de plafond et le panneau de suspension par le côté


4 : Insérez l'abat-jour

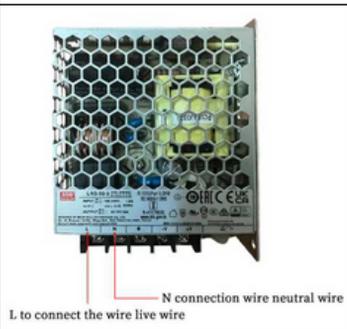

Instructions de connexion électrique
2

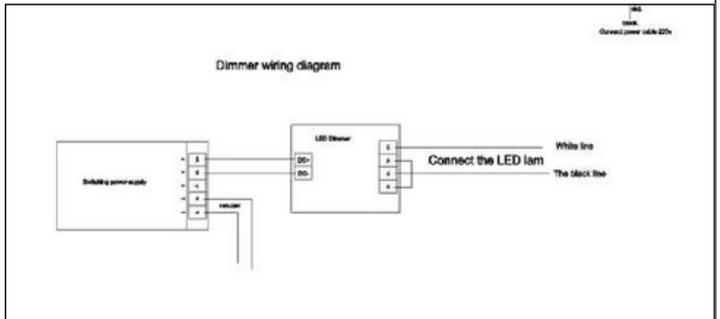

Instructions d'installation de la télécommande
2-2

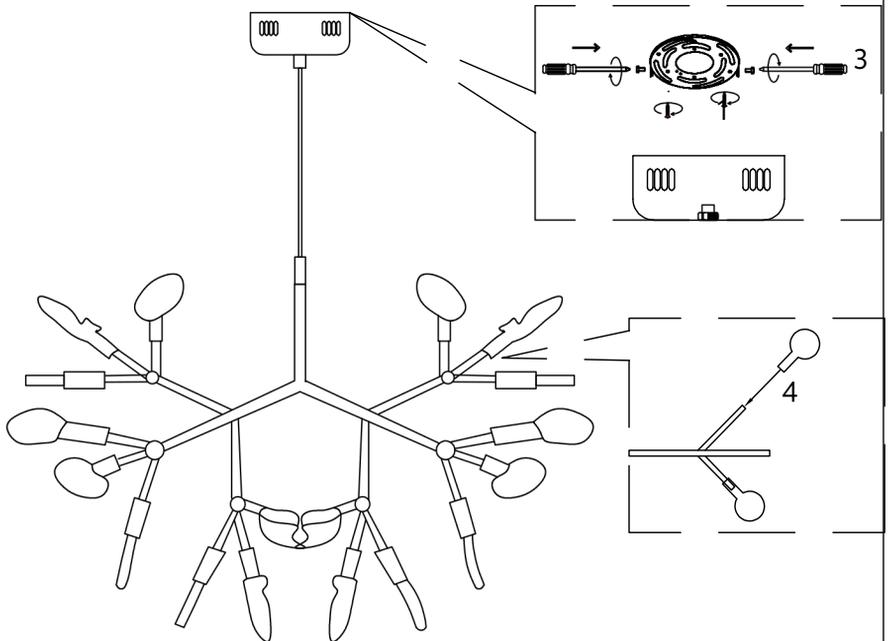


1: Fixez le panneau suspendu au plafond

2: Câblage de l'image de référence


3: Fixez le plateau de plafond et le panneau suspendu par le côté

4: Fixez le matériel au plafond

5: Serrez le dispositif de verrouillage et enfalez le fil d'acier dedans 6 : Insérez l'abat-jour

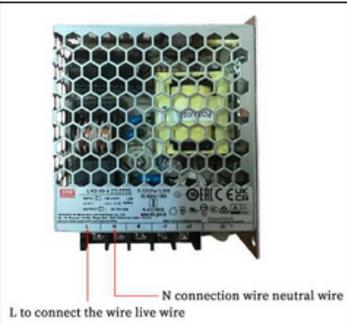

Instructions de connexion électrique
2

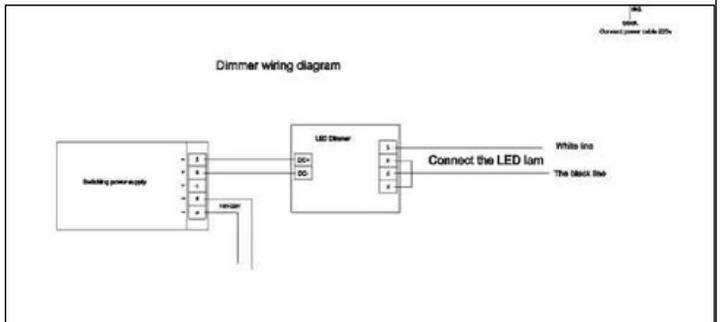

Instructions d'installation de la télécommande
2-2

