


Méthode d'installation du plafonnier Skydro

1. Divisez le panneau suspendu et posez l'image

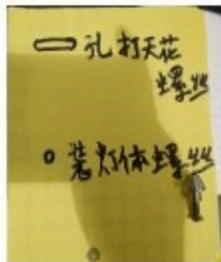

Séparez les vis pour suspendre l'abat-jour et les vis de plafond pour fixer la plaque de suspension en perçant des trous, fixez le plafond en fonction de la vacance de la plaque de suspension marqué au-dessus de la figure, fixez d'abord l'enroulement, puis connectez le schéma de conduite à la ligne principale du plafond



3. Trouvez le plus grand abat-jour, c'est-à-dire celui avec un petit trou au milieu, 1x la source lumineuse et la source lumineuse à l'abat-jour, puis connectez le conducteur câblé le plafond supérieur à l'image suivante et accrochez le plus grand abat-jour avec le boîtier de la source lumineuse au plafond.





(Ensuite, tous les abat-jour restants sur le calage selon le dessin ou l'image ci-dessous)

